


# Настройка фотоаппарата Sony DSC-RX1R II


Перед выполнением настроек ознакомьтесь с [инструкцией по эксплуатации фотоаппарата](#), в которой описано назначение и использование органов управления.

- Диск режимов установите в положение **S** (Приоритет выдержки).
- Установите выдержку **1/800**.
- Диск коррекции экспозиции установите в положение **0** (ноль).
- Кольцо переключения макро установите в положение **0,3m-∞**.
- Диск режима фокусировки установите в положение **MF**.

Для настройки параметров фотоаппарата нужно нажать кнопку **MENU**, затем, в соответствии с пунктами ниже, установить требуемые значения.

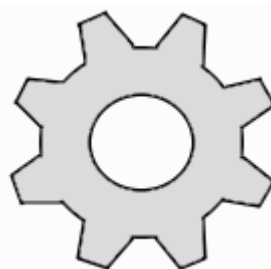

- В меню пользовательских установок (вкладка 1) отключите **Автоматический просмотр**.



Настр. FINDER/LCD	Авто
Ум.эфф.кр.глаз	Выкл
Сетка	Выкл
Авто.просмотр	Выкл

*Отключение автоматического просмотра*

- Установите для кнопки **MOVIE** - **Только режим видео** (вкладка 3).

⚙️ 1 2 3 4

Функция кнопки С	ISO
Функ. кнопки AE/L	Удержание AE/L
Функция левой кнопки	Не задано
Функция прав. кнопки	Не задано
Функция кнопки спуска	Не задано
Цифр. телекон./Увел.	Цифр. телеконвертер
Кнопка MOVIE	Только реж. Видео

*Установка значения «Только режим видео»*



- В меню настроек (вкладка 2) установите **Время начала энергосбережения - 30 мин.**

🔧 1 2 3 4

Качество ЖК-монит.	Высокое
Время нач. энергосбер.	30 мин.
Разрешение HDMI	Авто
Контр. по HDMI	Вкл

*Установка времени начала энергосбережения*




- В меню карты памяти установите **Номер файла - Сброс.**

Форматировать	-
Номер файла	Сброс
Название папки	Станд.формат
Выбор папк. записи	-
Создать папку	-
Восстан. БД изобр.	-
Показ. пам. карты	-

*Сброс номера файла*

Другие настройки фотоаппарата изменять не требуется.

### Форматирование карты памяти

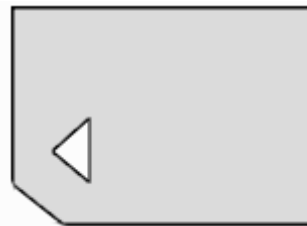

1. Последовательно выберите **MENU** → [Карта памяти] → **Форматировать**

#### Внимание

Все данные на карте памяти будут удалены!

### Сброс настроек

Для сброса всех настроек:



1. последовательно выберите **MENU** → [Настройки] → **Инициализировать** → **Сброс настроек**

#### Внимание

Не извлекайте батарейный блок во время сброса или переустановки значений настроек!

2. После сброса установите время и дату. Если пропустить это действие, настройки фотоаппарата сохраняться не будут.
3. Выключите фотоаппарат с помощью переключателя ON/OFF.
4. Не отключайте фотоаппарат от сети или АКБ в течение 3-х минут для сохранения настроек во внутреннюю память.

### **Важно**

Фотоаппарат может выводить сообщение **E:61:00**. Это означает, что он сфокусирован на максимальную дальность. На работоспособность не влияет.